

Автоматическая кормушка для животных

ИНСТРУКЦИЯ



Пожалуйста, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и соблюдайте его во время использования устройства

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРМУШКИ PETREE

WEIQU TECHNOLOGY стремится сделать жизнь вашего питомца лучше, благодаря удобному дизайну. Данная инструкция поможет вам лучше понять устройство и разобраться, как оно работает!

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с инструкцией.
2. Устройство подходит только для сухого корма. Не используйте влажный корм!
3. Форма и размер гранул корма могут вызвать погрешность в весе выдаваемого корма.
4. Верхнюю крышку, ёмкость для корма, держатель чаши и чашу из нержавеющей стали можно мыть. Базу мыть запрещено!
5. Не разбирайте и не ремонтируйте кормушку самостоятельно, чтобы не потерять гарантию на устройство.
6. Пожалуйста, используйте аккумулятор безопасно! Неправильное использование аккумулятора может стать причиной пожара.
7. Держите устройство вдали от батарей, открытого огня и других источников тепла.

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Пожалуйста, внимательно проверьте список составных частей



ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3. Установите чашу и держатель

Поместите чашу для корма в держатель для чаши и установите всю конструкцию в паз базы. Вытащите держатель для чаши, из паза, чтобы помыть

4. Контейнер для корма


Поверните отверстие для подачи корма и вытащите, чтобы помыть. Если присутствуют сильные загрязнения, открутите болты, чтобы помыть колесо для раздачи и лопасти для перемешивания корма



1. Установите влагопоглотитель

2. Установите контейнер для корма

Наденьте контейнер для корма на базу, вы должны услышать звук защелкивания. Нажмите одновременно с двух сторон на кнопки по бокам базы, чтобы снять и помыть контейнер

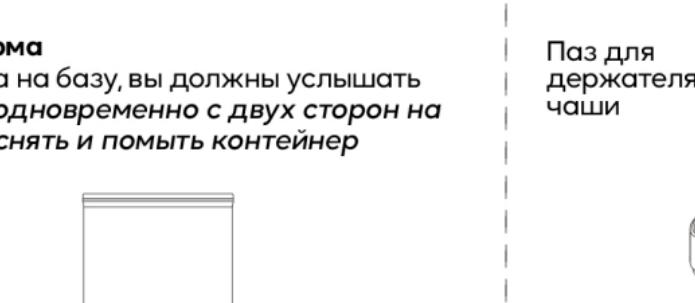


3. Установите чашу и держатель

Поместите чашу для корма в держатель для чаши и установите всю конструкцию в паз базы. Вытащите держатель для чаши, из паза, чтобы помыть




4. Контейнер для корма

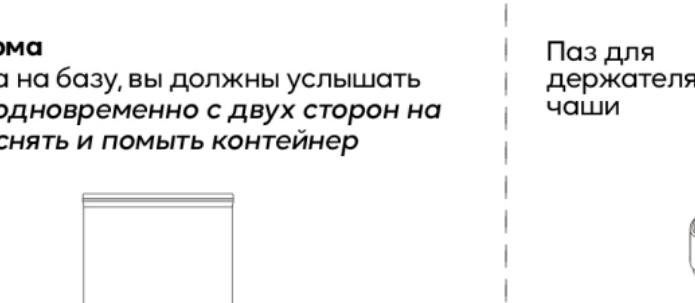

5. Установите влагопоглотитель

Поверните отверстие для подачи корма и вытащите, чтобы помыть. Если присутствуют сильные загрязнения, открутите болты, чтобы помыть колесо для раздачи и лопасти для перемешивания корма

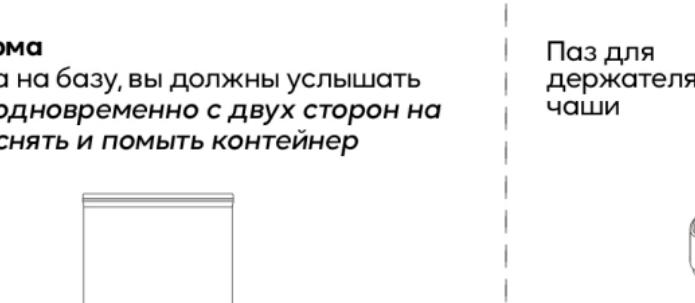

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ИНДИКАТОРА


Кнопка	Одно нажатие	Нет ответа
	Два нажатия	Подача корма в ручном режиме
	Нажатие и удержание 3сек	Вход в режим подключения к сети

ИНДИКАТОРЫ

Индикатор	Белый свет	Горит	Устройство работает
	Мигает		Поиск сети Wi-Fi
	Красный свет	Горит	Возникла неисправность
		Мигает	Недостаток еды/низкий заряд батареи

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ


- Отсканируйте QR-код и скачайте приложение. Устройство можно привязать только к одной учётной записи.
- Нажмите и удерживайте кнопку на устройстве 3 секунды, индикатор начнёт мигать, включите Bluetooth.
- Откройте приложение и следуйте инструкциям по добавлению устройства.
- После успешного подключения индикатор будет гореть белым светом.
- Устройство поддерживает Wi-Fi 2.4G
- Если приложение не может обнаружить кормушку, выключите её на 5 секунд и перезапустите.

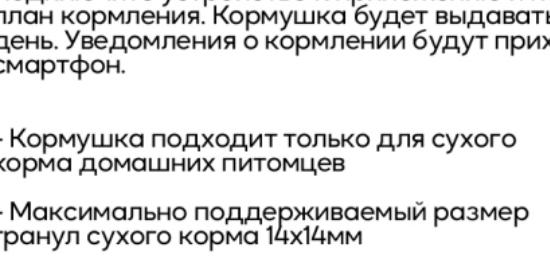

ФУНКЦИОНАЛ УСТРОЙСТВА

1. Функция ручной подачи корма

Дважды нажмите на кнопку, чтобы высыпать порцию корма. Если требуется несколько порций, повторите операцию.

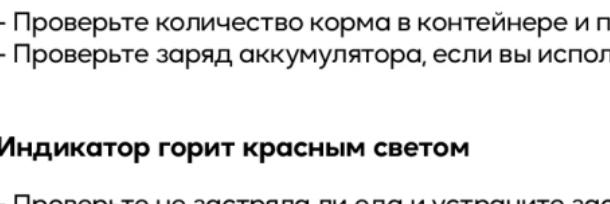


Дважды нажмите на кнопку для выдачи порции корма

2. Функция автоматической подачи корма

Подключите устройство к приложению и настройте в приложении план кормления. Кормушка будет выдавать еду по плану каждый день. Уведомления о кормлении будут приходить на ваш смартфон.



Дважды нажмите на кнопку для выдачи порции корма

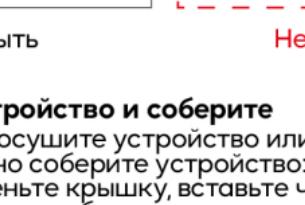

- Кормушка подходит только для сухого корма домашних питомцев

- Максимально поддерживаемый размер гранул сухого корма 14x14мм

- Не добавляйте слишком крупные гранулы корма

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

1. Индикатор мигает красным светом

- Проверьте количество корма в контейнере и пополните его
- Проверьте заряд аккумулятора, если вы используете Power bank

2. Индикатор горит красным светом


Все части кормушки можно мыть, кроме держателя чаши и базы

При покупке устройства к руководству прилагается гарантийный талон. Его нужно заполнить и хранить до окончания срока гарантии.



3. Срок службы влагопоглотителя

Срок использования влагопоглотителя составляет 30 дней. Вовремя замените влагопоглотитель, чтобы не допустить попадание влаги в корм

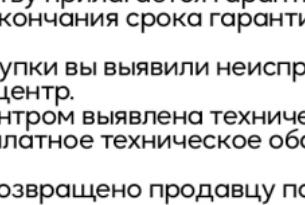

Случай, на которые не распространяется гарантия:

- Превышен срок действия гарантии
- Самостоятельный разбор устройства
- Повреждения, вызванные человеческим или внешним воздействием
- Повреждения, вызванные несоблюдением требований руководства по эксплуатации или требований по техническому обслуживанию кормушки
- Износ при нормальном использовании устройства

МОЙКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Разберите кормушку

Нажмите на кнопки с двух сторон контейнера для корма, чтобы снять его с базы. Высыпьте остатки корма. Поверните устройство для подачи корма на дне контейнера и снимите его.

2. Мойка кормушки

Все части кормушки можно мыть, кроме держателя чаши и базы

При покупке устройства к руководству прилагается гарантийный талон. Его нужно заполнить и хранить до окончания срока гарантии.



3. Просушите устройство и соберите

После мойки просушите устройство или хорошо протрите. Последовательно соберите устройство: установите контейнер для корма, наденьте крышку, вставьте чашу в держатель для чаши и вставьте в паз базы.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА +7 983 616-60-49
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ +7 913 532-25-05
info@uniqpet.ru